

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1	Grafisch display	19	Signaalgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Signaalgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Signaalgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Systeemdeel uitgeschakeld	A	Reset	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Esc (escape / terug)
7	In bedrijf	C	Signaalgevers uit	L-P	-
8 -12	-	D	Signaalgevers aan	Q*	-
13-17	-	E	Bevestig		
18	-				

*Niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

ZOEMER UIT (B)

0 ACCEPTEER MELDING (I) Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (J)


Deblokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.

SIGNAALGEVERS UIT -toets (C)

RESET -toets (A)

Noteer de melding in het logboek.

Blokkeer het toetsenbord
Toegangs niveau 1 middels het paswoord.

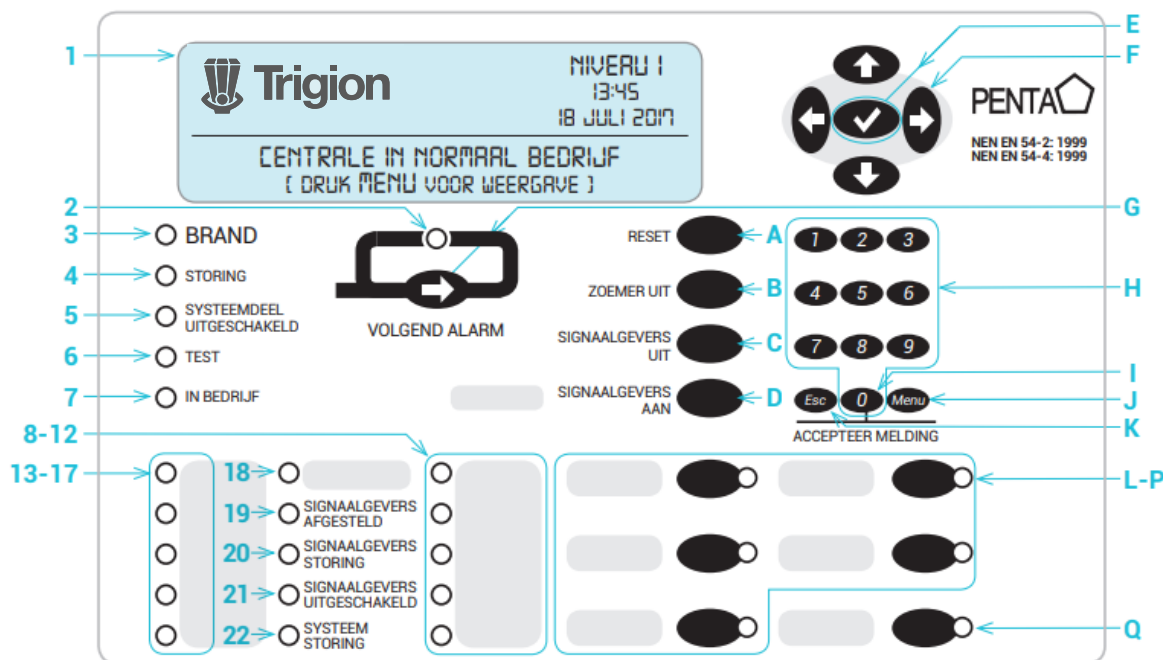

Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT** -toets (B)
- Lokaliseer de melding.
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek.

Hoe een zone / melder inschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit of in te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (J)
- Deblokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.
- Selecteer met de $\leftarrow \rightarrow$ -toetsen (F) de menu optie **INSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets (E).
- Een lijst met zones waarbinnen melders zijn uitgeschakeld wordt getoond.

Selecteren en inschakelen van de gewenste zone / melders is identiek aan de uitschakel procedure.

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (J)
- Deblokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 2 middels het paswoord.
- Selecteer met de $\leftarrow \rightarrow$ -toetsen (F) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets (E).
- Selecteer met de $\leftarrow \rightarrow$ -toetsen (F) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de \checkmark -toets (E).
- Selecteer met de \downarrow -toetsen (F) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
- De \rightarrow -toets (F) en daarna \checkmark -toets (E), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
- Selecteer in het keuzemenu met de \downarrow -toetsen (F) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
- Selecteer met de \downarrow -toetsen (F) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de \checkmark -toets (E), om de melder uit te schakelen.
- Selecteer \downarrow -toetsen (F) de volgende melder of verlaat het menu met de ESC -toets (K).
- Blokkeer het toetsenbord**
Toegangs niveau 1 middels het paswoord.
- Noteer de handeling in het logboek.